

Держатель контроллера SkyQuest IntelliScope

#7882

Держатель — удобное место, куда можно поместить контроллер IntelliScope, когда он не используется. Расположенный на вершине монтировки Добсона, он не препятствует наведению телескопа и в то же время обеспечивает быстрый и удобный доступ к контроллеру. Более того, конструкция держателя такова, что позволяет пользоваться контроллером, когда тот помещен в держатель! Вы можете смотреть в окуляр телескопа и свободно нажимать на клавиши контроллера.

Эта инструкция поможет Вам установить держатель. Пожалуйста, прочтите ее полностью. Вам понадобятся дрель или коловорот со сверлами 9/64" и 5/32", крестовая отвертка, ножницы и клейкая лента.

Комплект поставки

Держатель контроллера поставляется в следующей комплектации:

- 1 Металлический держатель
- 2 Крепежный винт
- 1 Инструкция

Установка держателя

На рис.1 представлен шаблон с контуром верхней части монтировки Добсона. Он справедлив для всей линейки моделей IntelliScope. Вырежьте шаблон и приклейте его клейкой лентой к монтировке. Убедитесь, что контур шаблона совпадает с контуром вершины монтировки. Также удостоверьтесь, что отверстия будут находиться с той же стороны, с которой расположен порт подключения контроллера. Просверлите отверстия в основании через шаблон на глубину около 1¼ см. Снимите шаблон с основания.

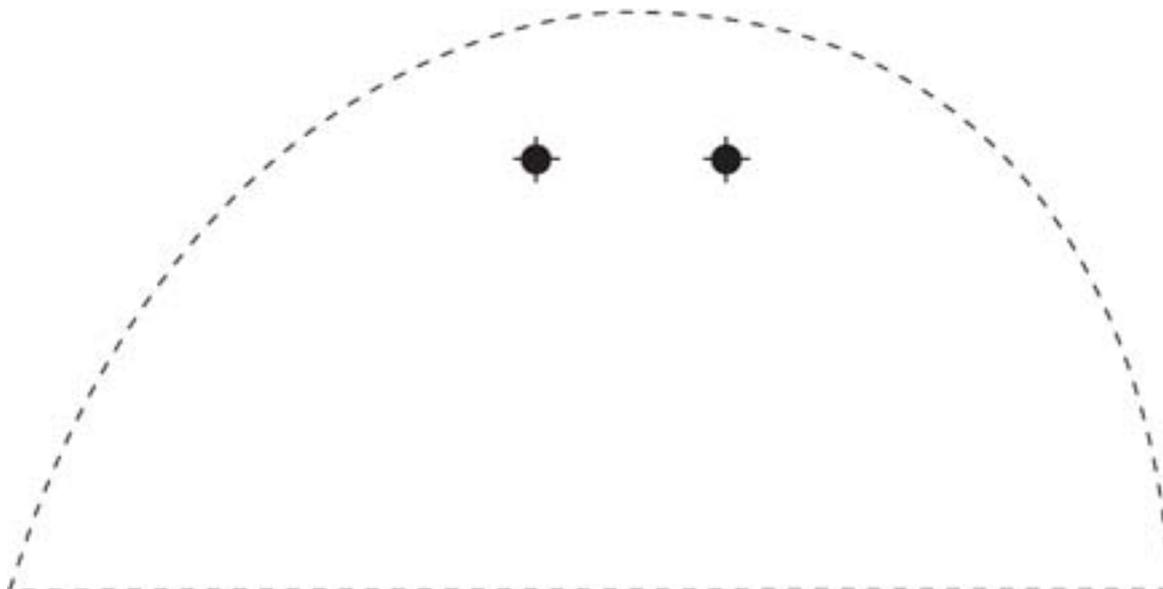


Рисунок 1: Вырежьте по пунктирной линии.

Вкрутите крепёжные винты в отверстия, не затягивая их. Установите держатель так, чтобы крепежные винты оказались в вырезах с нижней стороны держателя. Закрутите винты, надежно прикрутив держатель к основанию. Конструкция должна выглядеть как на рис.2.

Если Вам необходимо снять держатель, выкрутите винты на один-два оборота и снимите его.

Использование держателя

После установки держателя просто поместите в него контроллер, предварительно убедившись в том, что провод не попал между контроллером и держателем. Вы можете оставить провод подключенным и нажимать на клавиши контроллера, когда тот находится в держателе. Может оказаться удобным просто оставлять контроллер в держателе все время. Перед разборкой телескопа убедитесь, что контроллер отсоединен от него.



Рисунок 2: Держатель установлен.